


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

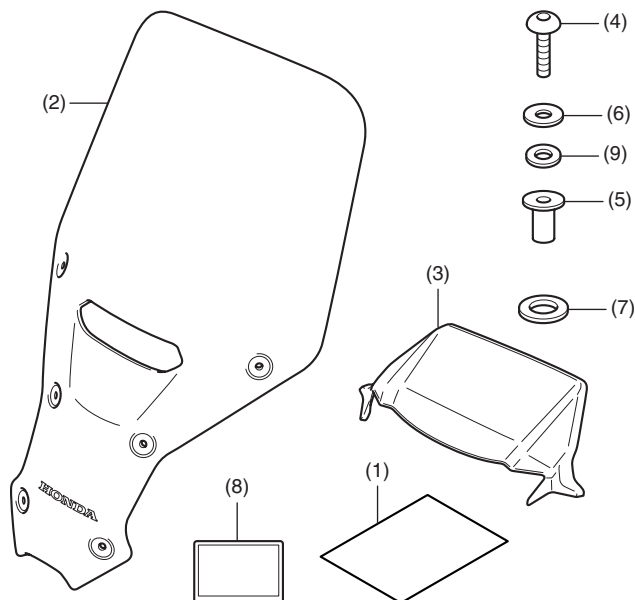

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Hoher Windschild	1
(3)	Frontblende	1
(4)	5-mm-Schraube	2
(5)	Blindsteckmutter	6
(6)	Unterlegscheibe (klein)	2
(7)	Unterlegscheibe (groß)	6
(8)	Aufkleber	1
(9)	Gummischeibe	2

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND KLEINTEILE

Innensechskantschlüssel (5 mm)

Isopropanol

Grundierung

Synthetische Reinigungsmittellösung

(Wasser: Synthetisches Reinigungsmittel / 100: 1)

Waage

Putzlappen

Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Werkstatthandbuch zu entnehmen.


Bauteil	N·m	kgf·m
5-mm-Schraube	0,4	0,04

MONTAGE


HINWEIS:

- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.


1. Bauen Sie den Windschild aus, wie in der Abbildung dargestellt.

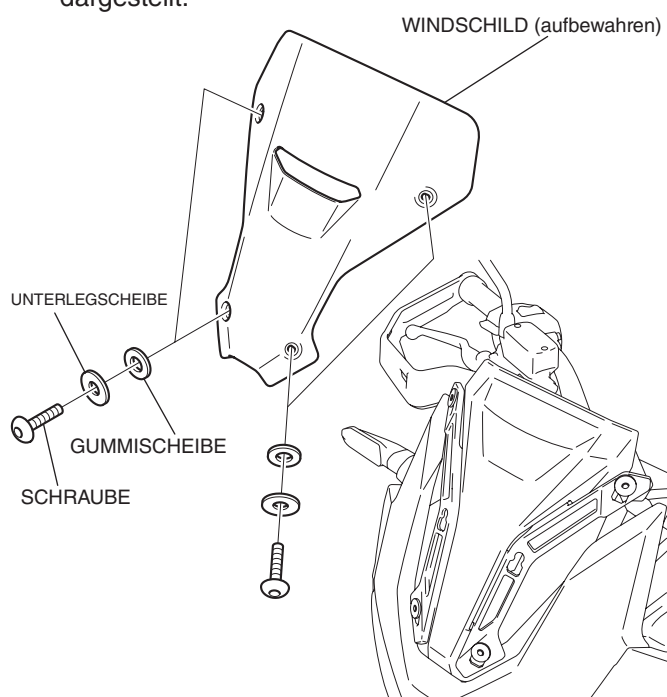

2. Entfernen Sie wie gezeigt die Blindsteckmuttern.

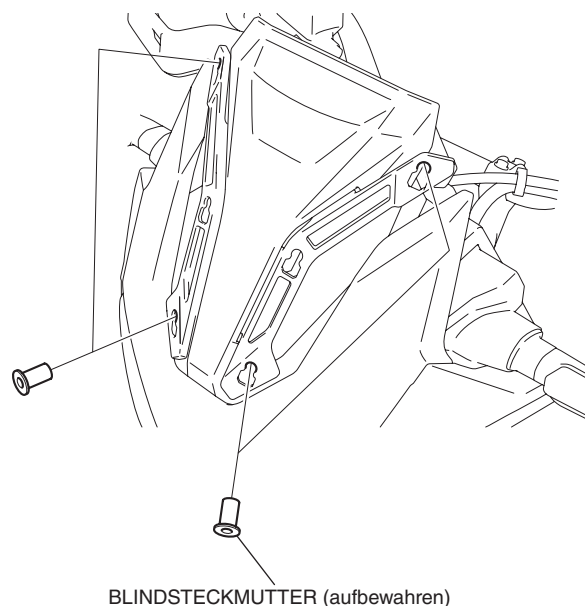


3. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.

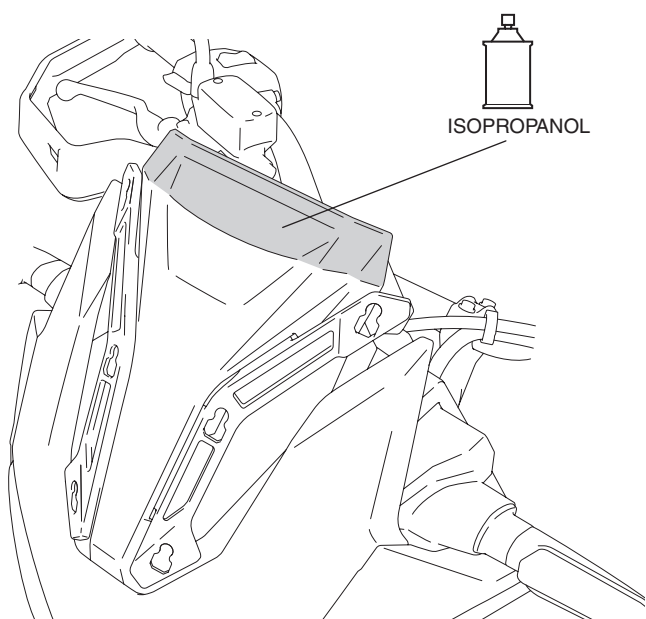


4. Tragen Sie die Grundierung an der abgebildeten Position auf.

- **Lassen Sie die Grundierung nach dem Auftragen für mindestens 10 Minuten trocknen.**

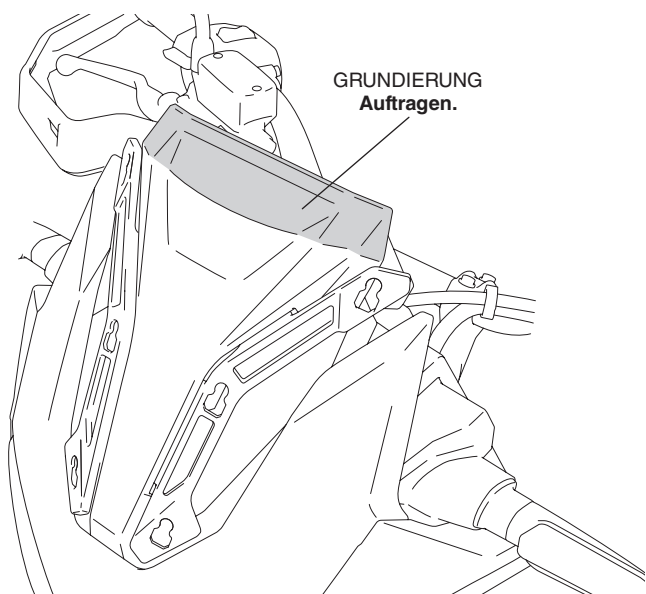

5. Bringen Sie die Frontblende wie in der Abbildung dargestellt an.


FRONTBLENDE
Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite, bevor Sie das Emblem anbringen.

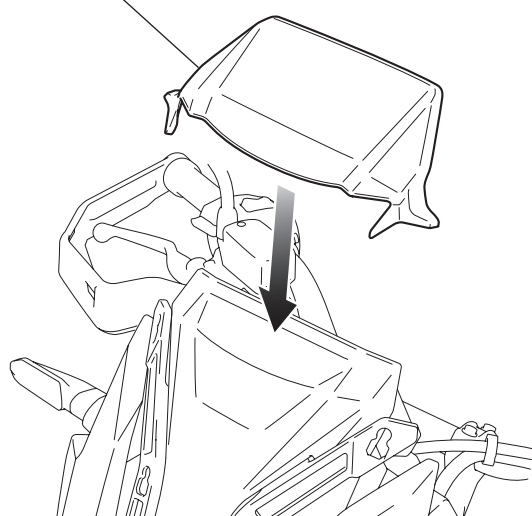


6. Montieren Sie wie gezeigt die Blindsteckmuttern.
- **Auf der linken Seite wiederholen.**

UNTERLEGSCHIEBE (groß)


BLINDSTECKMUTTER

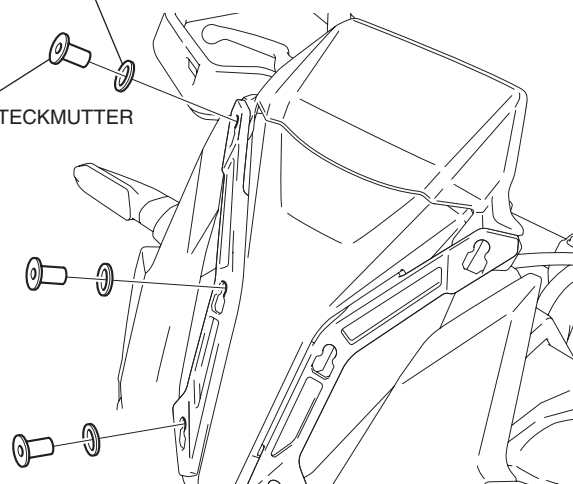

7. Montieren Sie den Windschild entsprechend der Abbildung, ohne ihn anzuziehen.


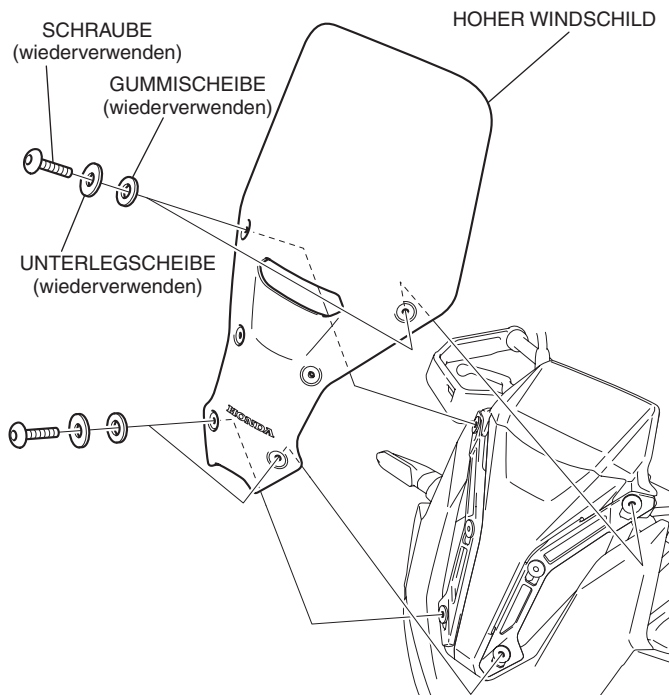


8. Montieren Sie die 5-mm-Schrauben gemäß Abbildung, ohne sie festzuziehen.

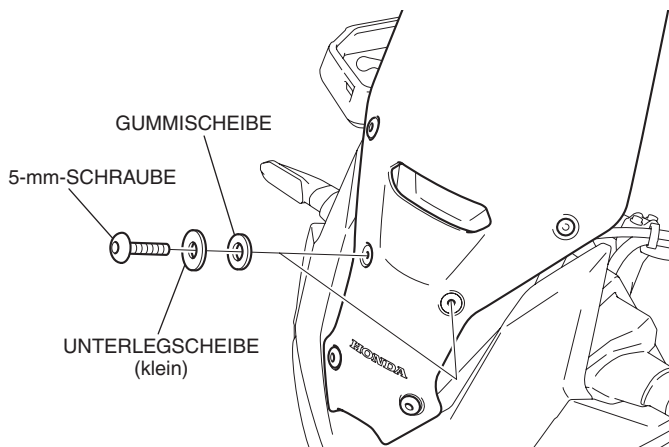

9. Ziehen Sie die lose montierten Teile fest an.
10. Befestigen Sie den Aufkleber, wie in der Abbildung dargestellt.

Bringen Sie den Aufkleber mit den Abmessungen wie in der Abbildung dargestellt an.

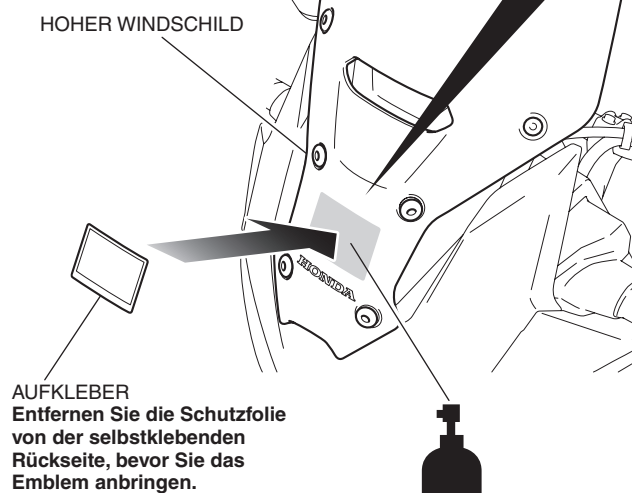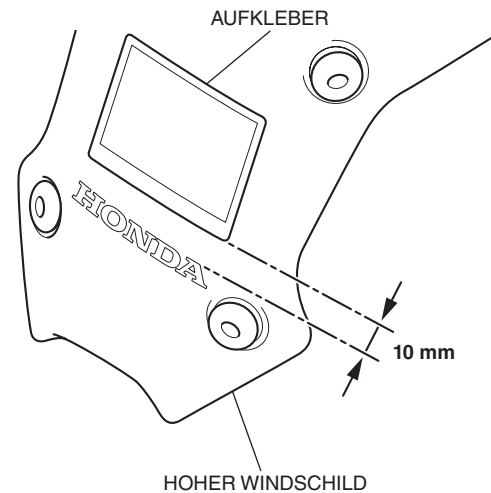

SYNTHETISCHE REINIGUNGSMITTELLÖSUNG
Reinigen Sie gründlich den Bereich, in dem der Aufkleber befestigt werden soll.