

ABWEISER

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
ABWEISER	08R70-MKT-D70	ADV750/L	2024.7	MII	0,2 h

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

-  **WARNUNG** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.
-  **VORSICHT** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
-  **HINWEIS** Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.
-  **ZUR BEACHTUNG** Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.
-  Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.
-  Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

VORSICHT

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.

ZUR BEACHTUNG:


- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.
- Bewahren Sie alle ausgebauten Teile auf, sofern nicht anders angegeben.

DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebauten Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. 

TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

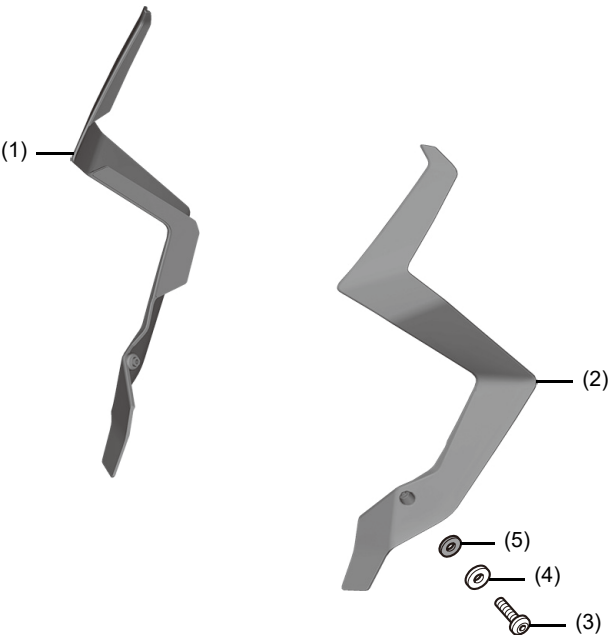
Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Rechter Abweiser	1	-
	(2)	Linker Abweiser	1	-
	(3)	Schraube, 5 x 25 mm	2	-
	(4)	Unterlegscheibe, 5 mm	2	90504-964-000
	(5)	Gummischeibe	2	64205-166-610

EINBAU


1.
- Bauen Sie die Teile des Motorrads wie in der Abbildung dargestellt unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads aus. 

 - Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

<LINKE SEITE>

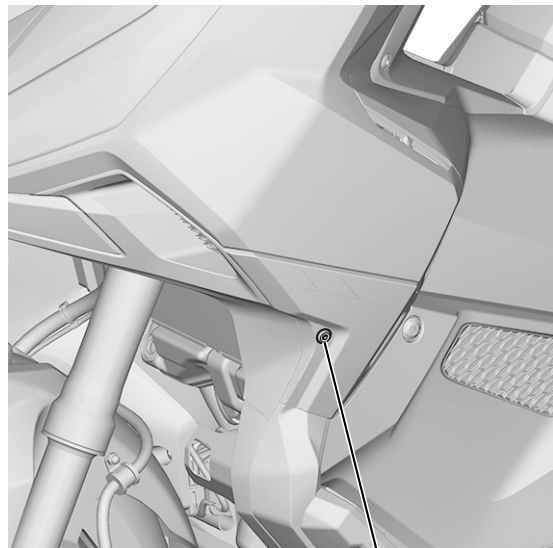


MONTAGEABBILDUNG

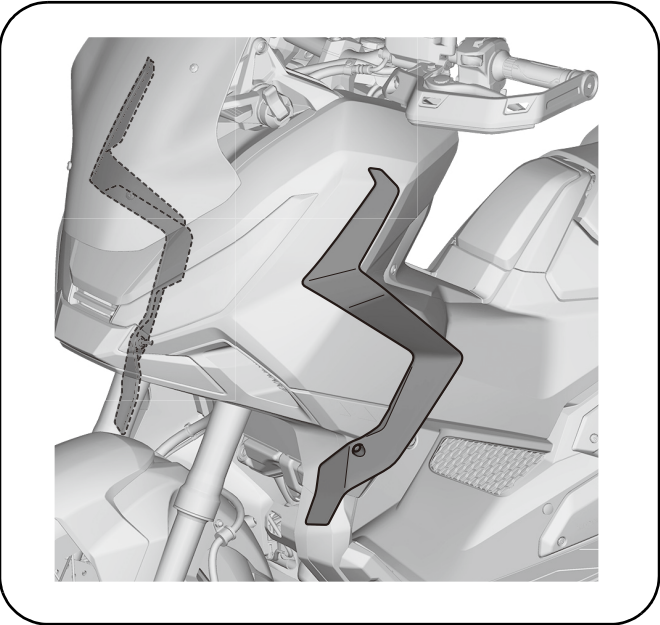



2. Lösen Sie die Klebeschutzfolie, wie in der Abbildung dargestellt.

KLEBESCHUTZFOLIE
Lösen, aber nicht vollständig abziehen.

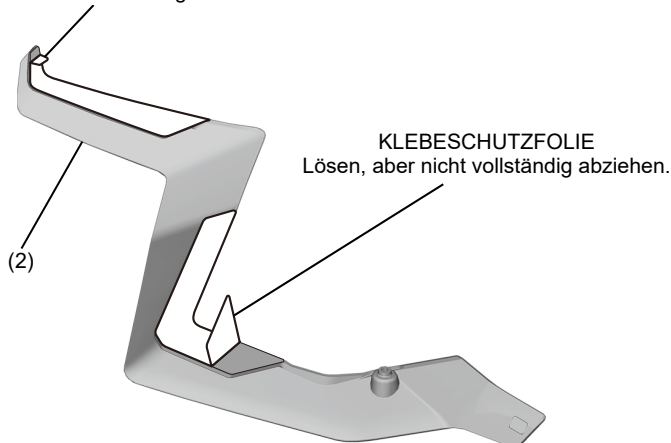

3. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.
• Richten Sie den linken Abweiser an der linken vorderen Verkleidung aus.


<LINKE SEITE>

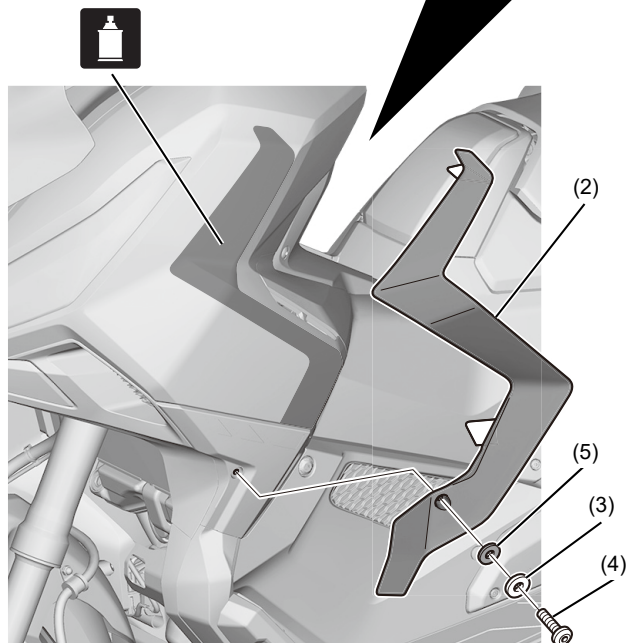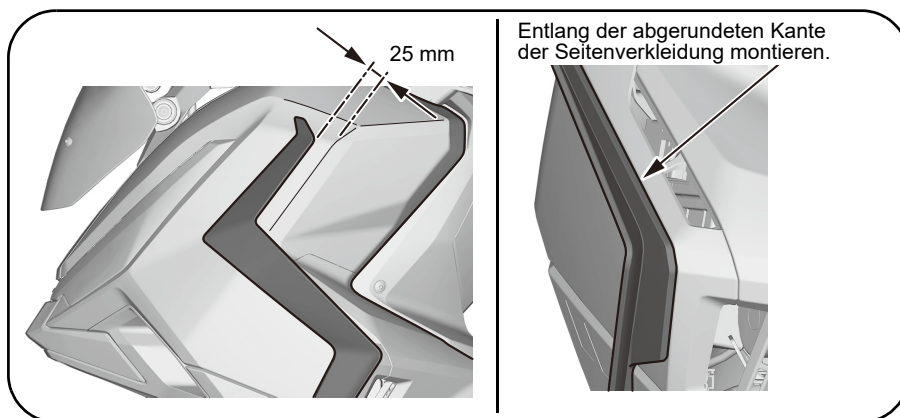

4. Entfernen Sie die Klebeschutzfolie, wie in der Abbildung dargestellt.

KLEBESCHUTZFOLIE
Ziehen Sie sie heraus, während Sie
auf den linken Abweiser drücken.

KLEBESCHUTZFOLIE
Ziehen Sie sie heraus, während Sie
auf den linken Abweiser drücken.

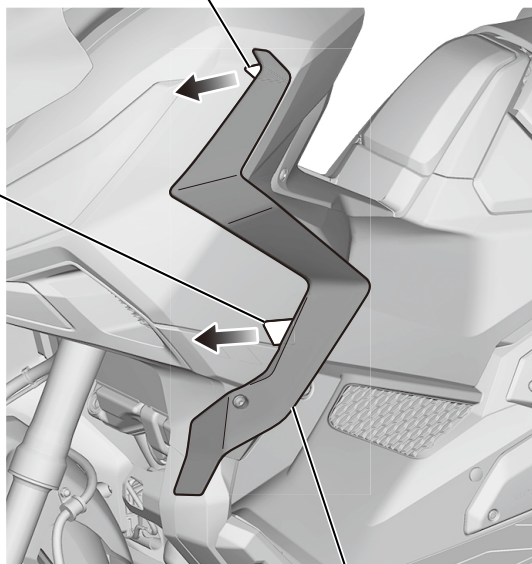

(2)

5. Drücken Sie mit angemessenem Druck auf den befestigten linken Abweiser.

6. Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.